


**INSTALLATION
INSTRUCTIONS B-90000-YX-
160-5DISC-DAYTONA-190-6DISC**

**RADIAL
CLUTCH**
DISPOSITIVO ANTISALTELLAMENTO

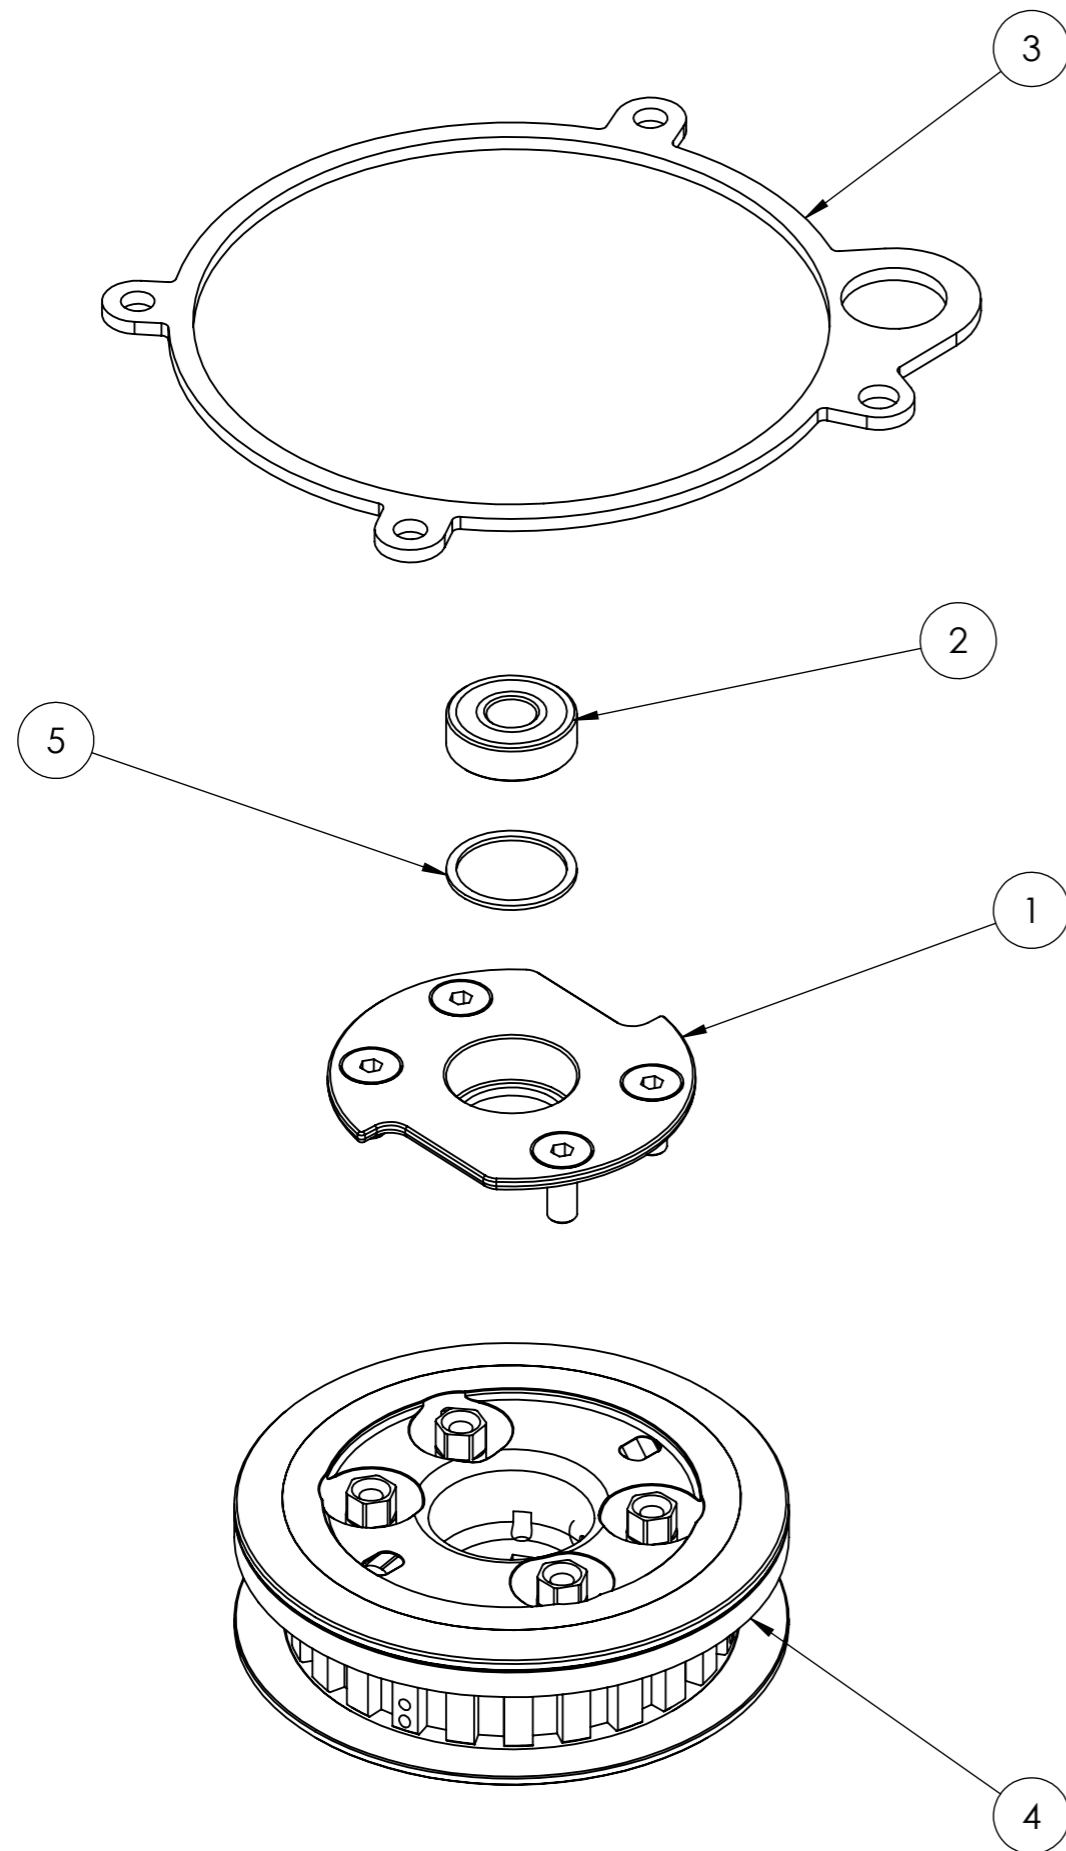

SOLO PER LA VERSIONE CINQUE DISCHI MOTORE YX-160, UTILIZZARE LO "SPESSORE PACCO DISCHI 0001 (4)" ALL'INTERNO DELLA FRIZIONE E MONTARE LO "SPESSORE CARTER COPRI FRIZIONE 0002 (3)"

PER UN' EVENTUALE REGOLAZIONE DEL PUNTO DI SPINTA DEL CUSCINETTO, È POSSIBILE RIMUOVERE DALLA SEDE LO "SPESSORE SEDE CUSCINETTO SPINGIDISCO (5)"

FOR FIVE-DISC ENGINE YX-160 VERSION ONLY, USE "DISC PACK SHIM 0001 (4)" INSIDE THE CLUTCH AND MOUNT THE "CLUTCH COVER SHIM 0002 (3)"

FOR A 'POSSIBLE ADJUSTMENT OF THE BEARING THRUST POINT, YOU CAN REMOVE THE "THRUST BEARING SEAT SHIM (5)" FROM THE HOUSING

Num. articolo	Num. parte	Quantità
1	PIATTELLO PRECARICO MOLLA 0004	1
2	CUSCINETTO 0007 26 x10 x 8	1
3	SPESSORE CARTER COPRI FRIZIONE 0002	1
4	SPESSORE PACCO DISCHI 0001	1
5	0002-SPESSORE-SEDE-CUSCINETTO-SPINGIDISCO	1